

ZAZU

Robby the rocker

BABY ROCKER

GENTLY ROCKS PRAMS AND STROLLERS



SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL



HANDLEIDING



GUIDE
D'UTILISATION



BEDIENUNGS-
ANLEITUNG



ANVÄNDAR
MANUAL



BRUKER
MANUAL



OHJEKIRJA



BRUGERMANUAL



INSTRUKCJA
OBSŁUGI



UŽIVATELSKÝ
MANUÁL



POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA



KORISNIČKI
PRIRUČNIK



A NAVODILA
ZA UPORABO



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ




HASZNÁLATI
UTASÍTÁS



ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА



ITALA MANUALE
UTENTE IAN



УПЪТВАНЕ ЗА
УПОТРЕБА

*Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen ZAZU-Produkts!
Diese Baby-Ruckler ist darauf ausgerichtet, Ihrem kleinen beim Schlafen zu helfen,
indem sie den Kinderwagen oder die Babytrage sanft wiegt.*

WIE FUNKTIONIERT DER ROBBY?

Wippt sanft den Kinderwagen für Sie, sodass Sie einen ruhigen Moment z.B. bei einer Tasse Kaffee genießen, schnell ein Training einschieben oder etwas Arbeit nachholen können, während Ihr Baby beruhigt und glücklich bleibt.

Die Ruckler bietet ca. 40 Minuten kontinuierliches Wiegen und schaltet dann automatisch ab. Wenn Sie den Geräusch-Sensor aktivieren, kann Robby das laute Weinen Ihres Babys erkennen und die Wiegebewegung automatisch neu starten, um es wieder in den Schlaf zu wiegen.

Robby kann ab Geburt des Babys bis zum 3 Lebensjahr verwendet werden.

Hinweis Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihrem Kind zu einem erholsamen Schlaf zu verhelfen und sollte nicht als Ersatz für eine Betreuungsperson verwendet werden, noch sollte es kontinuierlich über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

Robby, die Ruckler



V7-MANUAL-ROBBY-2024-04



STROMVERSORGUNG

Stellen Sie sicher, dass die wiederaufladbare Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist.

- Wenn die Batterieanzeige blinkt, bedeutet dies, dass die Batterien des Produkts fast leer sind und geladen werden müssen.
- Um zu beginnen, nehmen Sie das Produkt aus dem Kinderwagen heraus.
- Öffnen Sie dann die Ladeklappe und stecken Sie den Ladestecker ein.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot auf und schaltet sich aus, sobald die Batterien vollständig aufgeladen sind (ca. 2 - 2,5 Stunden).
- Nach dem Laden nehmen Sie den Ladestecker heraus und schließen Sie die Ladeklappe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.



Hinweis Aus Sicherheitsgründen funktioniert das Produkt während des Ladevorgangs nicht. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel, um das Produkt aufzuladen, und stecken Sie es in eine USB-C-Stromversorgung mit den folgenden Symbolen. Dieses Produkt ist nicht mit Schnellladegeräten kompatibel. Bitte verwenden Sie ein normales 5V-Ladegerät mit maximal 2,0 Ampere oder 10W.



AKKULAUFZEIT

- Akkulaufzeit: Die Laufzeit des Akkus variiert je nach Wiegehäufigkeit. Im Durchschnitt kann ein vollgeladener Akku etwa 10 Zyklen bei höchster Geschwindigkeit durchhalten.
- Daher empfehlen wir, die niedrigste effektive Wiegegeschwindigkeit zu wählen, um die Akkulaufzeit zu maximieren.




POSITIONIERUNG DES PRODUKTS

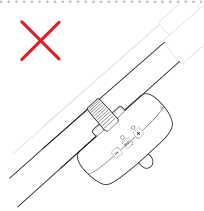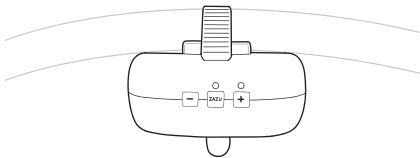

WICHTIG


- Die Ruckler sollte in horizontaler Position platziert werden. Vermeiden Sie es, ihn in einem Winkel zu positionieren, da dies die Wirksamkeit des Wiegens verringern und die Lebensdauer des Motors beeinträchtigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Kinderwagen oder die Babytrage auf einer ebenen Fläche steht und dass Sie die Bremsen eingelegt haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Platzieren Sie das Produkt mit der Schnalle in Richtung Ihres Kindes, während sich der Geräusch-sensor auf dieser Seite befindet..
- Platzieren Sie das Produkt niemals direkt über Ihrem Kind oder in seiner Reichweite.
- Lesen Sie bitte sorgfältig die Sicherheitshinweise des Produkts, an das Sie unseren Schaukelstuhl befestigen.
- Verwenden Sie den Schaukelstuhl niemals auf einem Autositz oder Stubenwagen auf einer erhöhten Oberfläche.
- Aus Sicherheitsgründen stellen Sie sicher, dass das Produkt fest am Schiebebügel/griff befestigt ist.

ANBRINGEN DES PRODUKTS

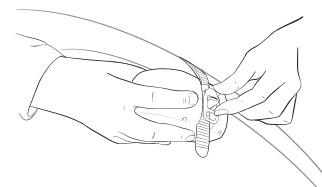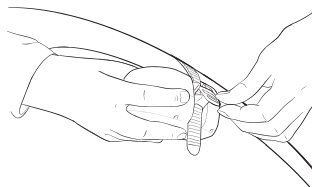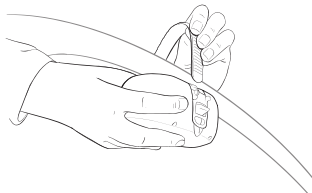

- 1 Halten Sie das Produkt mit einer Hand sicher fest und positionieren Sie es unterhalb der horizontalen Schiebestange des Kinderwagens.
- 2 Mit der anderen Hand nehmen Sie den Gurt und stecken Sie ihn in die Schnalle, bis er hörbar einrastet.
- 3 Schieben Sie den Gurt so weit wie möglich mit der Hand ein.
- 4 Verwenden Sie für eine sichere Passform den großen schwarzen Hebel. Ziehen Sie ihn nach oben, um um einen zusätzlichen Rastpunkt zu straffen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis das Produkt sicher befestigt ist.

Hinweis Wenn Sie das Produkt nicht ordnungsgemäß straffen, kann dies zu einer verminderten Wiegeeffekt führen. Aus Sicherheitsgründen stellen Sie sicher, dass das Produkt fest am Schiebebügel/griff befestigt ist.

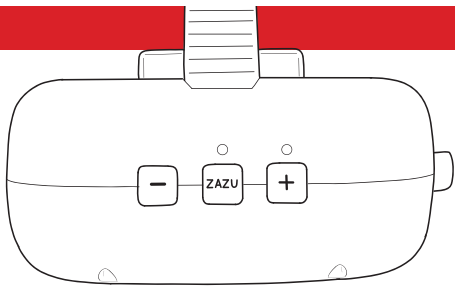

ZAZU

DE

BEDIENUNG DES PRODUKTS

WICHTIG

- Bevor Sie das Produkt verwenden, stellen Sie sicher, dass es fest am Kinderwagen oder Autositz angebracht ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Schäden oder Anzeichen von Verschleiß feststellen.
- Drücken Sie die **+** Taste, um die Wiegebewegung zu starten. Die rote LED-Leuchte über der **+** Taste leuchtet auf und zeigt an, dass die Ruckler in Betrieb ist.
- Das Wiegen stoppt automatisch nach ca. 40 Minuten.
- Verlängern Sie die horizontale Stange so weit wie möglich. Je größer die Entfernung zur Radbasis, desto effektiver wird das Wiegen sein.
- Passen Sie die Wiegehäufigkeit an, um Ihre gewünschte sanfte Bewegung zu erreichen, indem Sie die **+** und **-** Tasten verwenden. Es stehen fünf verschiedene Frequenzeinstellungen zur Verfügung. Die Ruckler merkt sich die zuletzt verwendete Frequenz für den nächsten Gebrauch.



Hinweis Wir empfehlen, die niedrigste effektive Wiegegeschwindigkeit zu verwenden, um die Akkulaufzeit zu maximieren.

- Um das Produkt manuell auszuschalten, drücken und halten Sie die **-** Taste, bis die LED-Leuchte erlischt.

GERÄUSCH-SENSOR

- Die Ruckler verfügt auch über einen automatischen Aktivierungsmodus, der durch Weinen/ Geräusche ausgelöst wird.
- Um den Geräusch-Sensor zu aktivieren, drücken Sie die rote ZAZU-Taste. Die rote LED-Leuchte über der ZAZU-Taste leuchtet auf und zeigt an, dass der Geräusch-Sensor aktiv ist.
- Der Geräusch-Sensor bleibt 3 Stunden aktiv und initiiert das Wippen als Reaktion auf Geräusche.
- Das erneute Wippen wird für etwa 10 Minuten eingeschaltet.

Hinweis Bitte beachten Sie, dass die Ruckler in lauten Umgebungen möglicherweise auf andere Geräusche als Weinen reagiert.

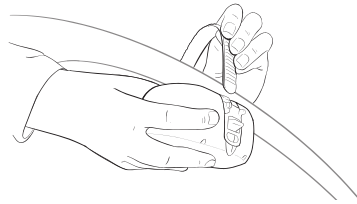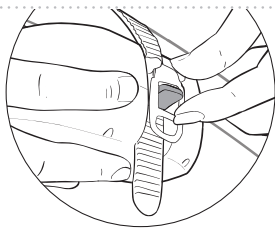

ABNEHMEN DES PRODUKTS

- Halten Sie das Produkt unten mit einer Hand fest, um ein Fallen zu verhindern.
- Drücken Sie mit der anderen Hand den kleinen schwarzen Hebel, bis Sie ein Klicken hören. Der Gurt wird freigegeben.
- Ziehen Sie nun den Gurt aus der Klammer und entfernen Sie das Produkt.

Hinweis Stellen Sie sicher, dass der Geräusch-Sensor ausgeschaltet ist, um zu verhindern, dass das Produkt von selbst aktiviert wird.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Baby nicht unter dem Schaukelstuhl befindet, wenn Sie ihn abnehmen, falls er Ihnen aus der Hand fällt.

FAQ

WIE KANN ICH DAS WIEGEN MEINES KINDERWAGENS VERBESSERN?

- Stellen Sie sicher, dass die Ruckler vollständig aufgeladen und horizontal am Hauptgriff positioniert ist.
- Verlängern Sie die horizontale Stange so weit wie möglich. Je größer die Entfernung zur Radbasis, desto effektiver wird das Wiegen sein.
- Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus. So können Sie festzustellen, ob das Wiegerlebnis verbessert wird.
- Wenn Ihr Kinderwagen zusätzliches Gewicht wie Lebensmittel, Taschen trägt, überlegen Sie, etwas davon zu entfernen, um die Wiegebewegung zu verbessern.

WIE FUNKTIONIERT DER GERÄUSCH-SENSOR?

Der Geräusch-Sensor arbeitet, indem er laute Geräusche wie das anhaltende Schreien erkennen kann. Wenn er ein bestimmtes Geräuschniveau, erkennt, wird er das Wiegen aktivieren. Bei Erkennung des Weinens wird der Kinderwagen für 10 Minuten geruckelt. Der Geräusch-Sensor bleibt 3 Stunden lang aktiv, um bei Bedarf beruhigende Unterstützung zu bieten.

WELCHE IST DIE OPTIMALE WIEGE-EINSTELLUNG FÜR MEINEN KINDERWAGEN?

Jeder Kinderwagen oder jede Babytrage hat seine eigene ideale Wiege-Einstellung, die von der spezifischen Art des Kinderwagens und dem Gesamtgewicht abhängt, das sanft gewiegt werden muss. Bitte erkunden und passen Sie unter den fünf verfügbaren Frequenzen an, um diejenige zu finden, die am besten für Ihren bestimmten Kinderwagen und den Komfort Ihres Babys geeignet ist.

KANN ICH DEN SCHWINGSITZ AUF EINEM AUTOSITZ ODER EINER HÄNGEMATTE VERWENDEN?

Ja, Sie können den Schaukelstuhl auf dem Autositz oder der Hängematte verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise des Autositzes und der Hängematte befolgen. Platzieren Sie niemals Ihr Baby auf einer erhöhten Oberfläche, um das Risiko eines Sturzes zu vermeiden. Die Aktivität des Kindes oder die Bewegung des Schaukelstuhls kann den Träger bewegen.

KANN ICH DIE RUCKLER IM REGEN VERWENDEN?

Das Produkt wurde mit einer IPX1-Bewertung getestet, die auf seine Beständigkeit gegenüber leichtem Regen hinweist. Es wird jedoch dringend empfohlen, die Ruckler bei Regen zu entfernen und an einem trockenen Ort zu lagern. Bitte vermeiden Sie es, es längerem oder starkem Regen auszusetzen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt fest fixiert ist. Überprüfen Sie regelmäßig und suchen Sie nach Anzeichen von Schäden oder Rissen.

KANN ICH DIE RUCKLER ÜBERALL BEFESTIGEN?

Das Produkt sollte immer horizontal positioniert werden und nicht am Seitenholm befestigt werden. Die ideale Platzierung erfolgt am Hauptgriff des Kinderwagens. Je weiter es von der Radbasis entfernt ist, desto effektiver wird die Wiegebewegung sein. Aus Sicherheitsgründen stellen Sie sicher, dass die Ruckler außerhalb der Reichweite Ihres Kindes liegt und positionieren Sie sie nicht direkt über Ihrem Kind, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

IST ES MÖGLICH, ROBBY KONTINUIERLICH LAUFEN ZU LASSEN?

Sie können Robby nicht kontinuierlich laufen lassen, da die Ruckler so programmiert ist, dass sie automatisch nach ca. 40 Minuten abschaltet. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Geräusch-Sensor zu aktivieren. Wenn Ihr Kind unruhig bleibt und weint, schaltet der Geräusch-Sensor die Ruckler automatisch für weitere ca. 10 Minuten ein, um beruhigenden Komfort zu bieten.

Hinweis Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihrem Kind zu einem erholsamen Schlaf zu verhelfen und sollte nicht als Ersatz für eine Betreuungsperson verwendet werden, noch sollte es kontinuierlich über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

IN WELCHEM TEMPERATURBEREICH IST ROBBY FÜR DEN GEBRAUCH GEEIGNET?

Robby ist für den Gebrauch bei Temperaturen von 30°C bis -10°C geeignet. Bitte beachten Sie jedoch, dass niedrigere Temperaturen die Batterielebensdauer beeinträchtigen können. Hinweis: Sehr hohe oder niedrige Temperaturen sind möglicherweise nicht für das Wohlbefinden Ihres Kindes geeignet, also beachten Sie bitte die Sicherheitsrichtlinien entsprechend.

! WICHTIG! SICHERHEITSINFORMATION

- WICHTIG! Bewahren Sie diese Hinweise für künftige Fragen gut auf!
- Dieses ZAZU Produkt ist konform mit der Gesetzgebung der EU, US, CA, NZ, RU, CN & AUS.
- Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Stellen Sie sicher, dass es sich außerhalb der Reichweite von Kleinkindern befindet und erlauben Sie Ihrem Kind niemals mit das Anschlusskabel zu spielen.
- Wiederaufladbarer Batterie darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Die aufladbare Batterie kann nicht ersetzt werden.
- Wird mit einer wiederaufladbaren Batterie betrieben und mit einem USB-Kabel aufgeladen.
- Das Anschlusskabel ist ein Schwachstromkabel, sollte aber aus sicherheitstechnischen Gründen mit Vorsicht behandelt werden.
- Nur zur Verwendung mit dem USB-Kabel, das mit dem ZAZU-Produkt geliefert wurde.
- Das USB-Kabel ist kein Spielzeug.
- Langes Kabel Strangulierungs-Gefahr.
- Erwachsene Aufsicht ist erforderlich, lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Positionieren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite des Kindes.
Laden Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nur für Kinderwagen und Buggys verwenden. Nicht in Wiegen, Kinderbetten oder Autositzen verwenden.
- Montieren Sie das Produkt niemals direkt über dem Kind.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt fest am Kinderwagen oder Buggy befestigt ist.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel, um das Produkt aufzuladen, und stecken Sie es in eine USB-Stromversorgung mit den folgenden Symbolen. Gefahr von elektrischem Schock / Feuer!
- Setzen Sie das Ladegerät niemals Wasser/Feuchtigkeit aus. Gefahr von elektrischem Schock. Laden Sie das Produkt niemals auf, wenn es nass ist.
- Werfen Sie das Produkt weg, wenn es beschädigt ist.
- Verriegeln Sie immer die Bremsen am Kinderwagen/Buggy, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Verwendung des Produkts mit entriegelten Bremsen kann dazu führen, dass der Kinderwagen/Buggy sich bewegt.
- Der Kinderwagen/Buggy sollte auf einer ebenen/flachen Oberfläche positioniert werden. Die Platzierung auf einer Neigung kann dazu führen, dass der Kinderwagen/Buggy unerwünscht bewegt wird.
- Das Produkt ist IPX1-geschützt (leichter Regen). Verwenden Sie das Produkt nicht bei lang anhaltendem oder starkem Regen.
- Entfernen Sie das Produkt nach Gebrauch vom Kinderwagen/Buggy und lagern Sie es an einem sicheren, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht.
- Dieses Produkt kann eine kraftvolle Wippbewegung erzeugen. Verwenden Sie immer die niedrigste Einstellung, die mit Ihrem Kinderwagen und dem Gewicht Ihres Kindes funktioniert, und simulieren Sie Ihre normale Handwippbewegung. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihr Kind mit der gewählten Wirkung der Wippbewegung zufrieden ist, da eine zu kraftvolle Wippbewegung Ihr Kind unangenehm beeinträchtigen oder schädigen könnte.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, es enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile, und dies führt zur Ungültigkeit Ihrer Garantie.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Kaufort.



Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnen-Symbols

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen, d.h. Altgeräte sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Nicht fest verbaute Batterien oder Akkus müssen vorher entnommen und getrennt entsorgt werden. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung sichergestellt ist.

- Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU).
- Das Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Akku, der nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Bringen Sie Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle, um den wiederaufladbaren Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen.
- Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes für die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten sowie wiederaufladbaren Batterien. Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.

Die Bedingungen der internationalen Garantie decken nicht Folgendes ab:

- Schäden durch Missbrauch, Missbrauch, Vernachlässigung oder nicht autorisierte Reparaturen.
- Normaler Verschleiß, einschließlich Absplitterungen, Kratzer, Abreibungen, Verfärbungen oder Verblässen.

Hinweis *Der Motor im Produkt kann lauter werden, nachdem es eine Weile benutzt wurde; dies ist normal für einen Bürstenmotor. Das Benutzen des Produkts, wenn es nicht horizontal aufgehängt ist, verkürzt die Lebensdauer des Motors.*

STURZGEFAHR

Die Aktivität des Kindes und/oder die Schaukelbewegung können den Autositz bewegen.

Verwenden Sie den Schaukelstuhl niemals auf einem Autositz oder Stubenwagen auf einer erhöhten Oberfläche.

Bitte lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise des Produkts, mit dem Sie den Babyschaukel verwenden.

Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.