
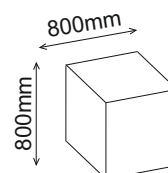
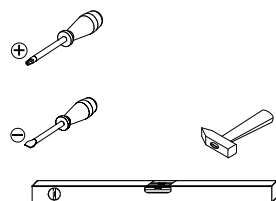
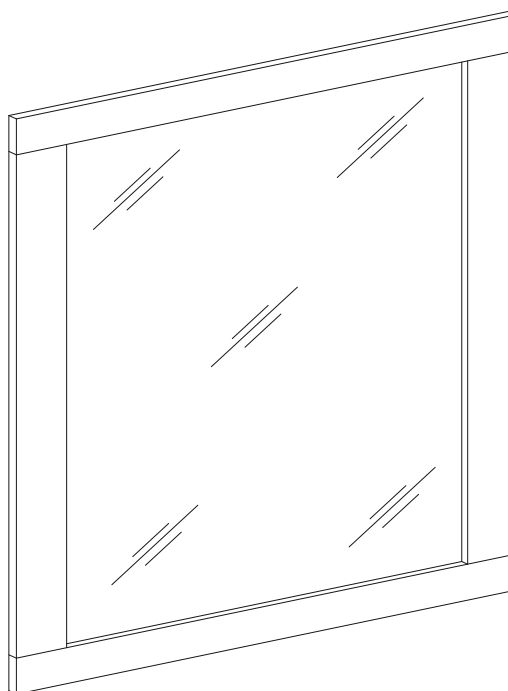


“3983”

versionsnummer: 05.12.2022

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.



B1

2x
φ8x40 mm t14





4x
5x10.5 e3

2x
n3




4x
5x10.5 e3

2x
n3

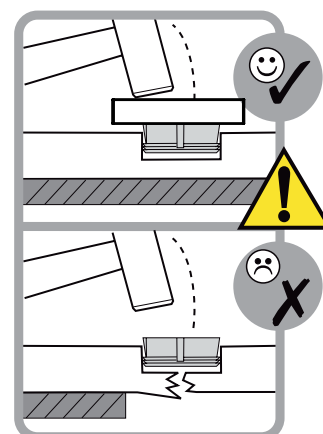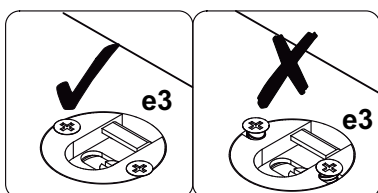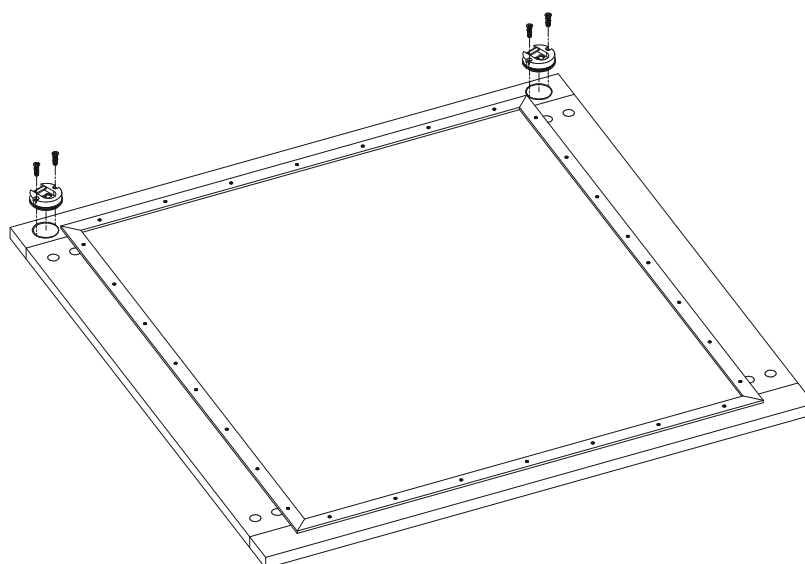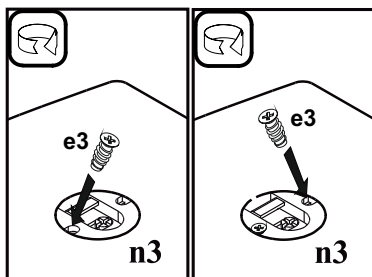






2

x2




φ8x40 mm

t14

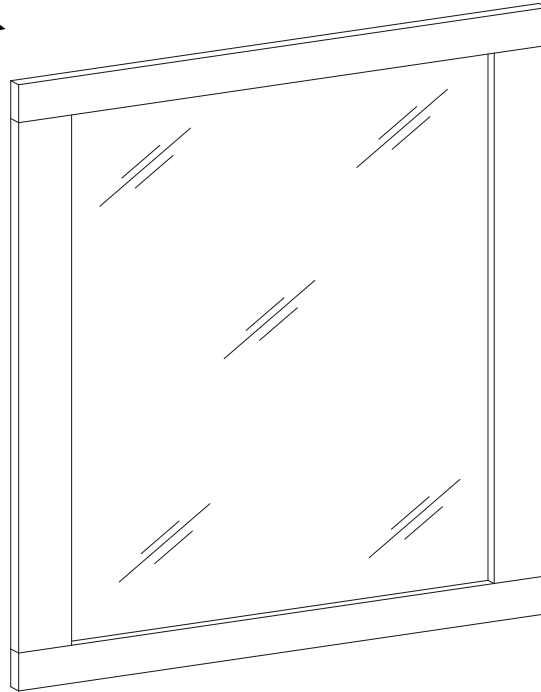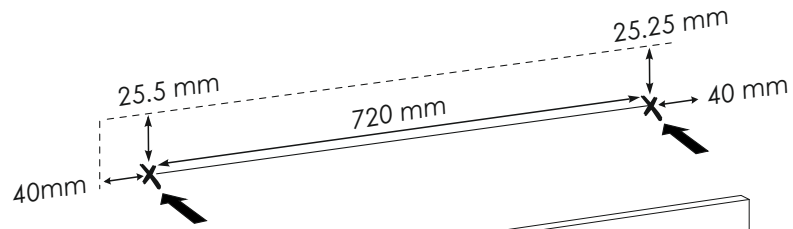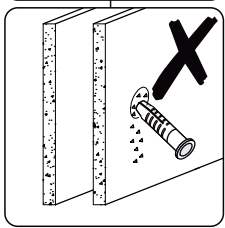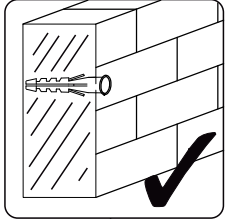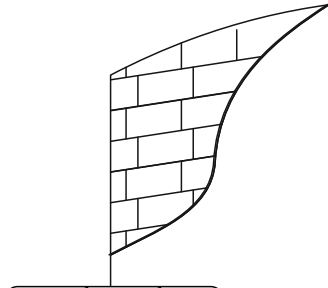


1

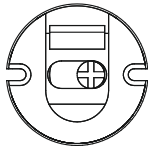


n3


2

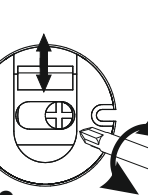

n3

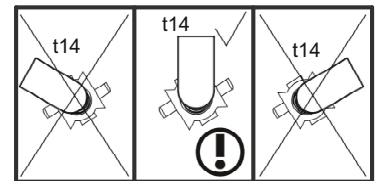


1

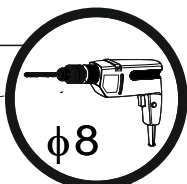


x

2

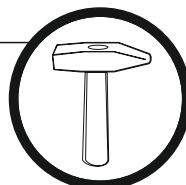


t14

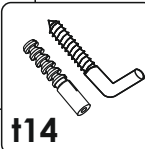

t14

3

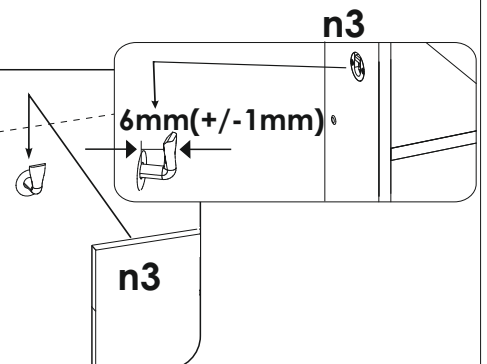

n3

n3

4